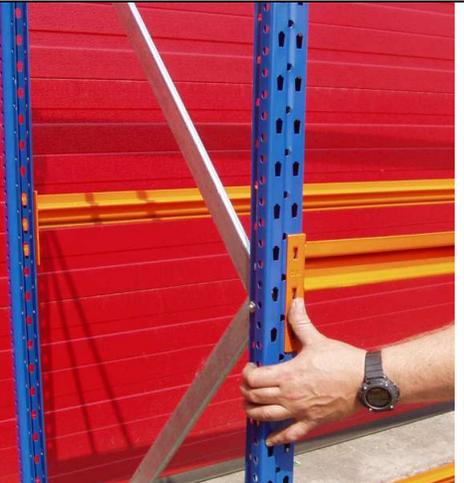


MONTAGE ALMAMIDI - LONGSPAN

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
|  | <p>1. Zet de 1^{ste} staander op de plaats waar het rek moet beginnen.</p> <p>Klik de 1^{ste} balk in de voorziene perforaties achter in de staander op de plaats waar u het onderste niveau wenst.</p> | <p>1. Placez la 1^{ère} échelle à l'endroit où commencera le rayonnage.</p> <p>Accrochez le 1^{er} longeron dans les perforations à l'arrière de l'échelle, là où vous prévoyez le niveau inférieur du rayonnage.</p> |  | <p>OPM. U merkt dat het in klikken van de balken in de staanders heel eenvoudig gaat door het inhaken van de 'klamp' in de perforaties.</p> | <p>ATT. Vous remarquerez que l'accrochage des longerons est très facile grâce aux crochets spéciaux à l'arrière des longerons.</p> |
|  | <p>2. Klik de 1^{ste} balk in de perforaties achter in de 2^{de} staander op zelfde hoogte.</p> | <p>2. Accrochez le 1^{er} longeron dans les perforations à l'arrière de la 2^{ème} échelle (à la même hauteur).</p> |  | <p>3. Monteer op dezelfde manier de voorste balk van dit onderste niveau. Nu kan het rek staan zonder steun.</p> | <p>3. Monter de la même façon le longeron frontal du niveau inférieur. A présent, le rayonnage tient tout seul.</p> |

MONTAGE ALMAMIDI - LONGSPAN

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
|  | <p>4. Klik de overige achterste balken in de staanders</p> | <p>4. Accrochez les longerons arrières dans les échelles.</p> |  | <p>5. Klik de voorste balken in de staanders.</p> <p>Uw basisrek is klaar.</p> | <p>5. Accrochez les longerons frontaux dans les échelles</p> <p>Votre rayonnage de base est prêt.</p> |
| <p>Aanbouwen kan precies op dezelfde manier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. onderste niveau 2. achterste balken 3. voorste balken. <p>Extra stabilisatie is niet nodig.</p> <p>Meegeleverde legvlakken in spaanderplaat of metaal legt u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • op de balken (indien voorzien van blokjes) • of (verzonken) in de balken. | | | <p>Agrandir le rayonnage se fait exactement de la même façon :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. niveau inférieur 2. longerons à l'arrière 3. longerons frontaux. <p>Une stabilisation supplémentaire n'est pas nécessaire.</p> <p>Les tablettes en aggloméré ou en métal se posent</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur les longerons (s'ils sont pourvus de petits blocs en bois) • Entre les longerons (encastrés) | | |