

## INSTRUCTION DE MONTAGE


### **RAYONNAGE SUPER 1-2-3**

*avec pieds métalliques ou pieds en plastique*



MATÉRIEL COMPRIS DANS VOTRE COMMANDE

DESSIN DE L'ARTICLE	DESIGNATION
	MONTANT
	DIAGONALE
	ENTRETOISE
	LONGERON
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  <p style="margin: 10px 0;"><b>OU</b></p>  </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <p>TABLETTE ACIER</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>TABLETTE PLASTIQUE</p> </div>

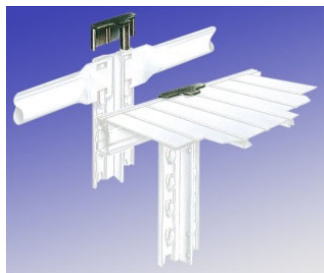

EMBOUT PVC POUR MONTANT  
(Pied + Sommet)

**OU**



PIED METALLIQUE  
(Pied)


## ETAPES DU MONTAGE

### PRÉAMBULE – SCHÉMA DE MONTAGE DES ÉCHELLES

Les graphiques ci-dessous indiquent la hauteur des plots de connexion pour chaque diagonale et entretoise.

#### ÉCHELLES DE TYPE SUPER 123

HAUTEUR : 1 576 À 3 028 MM

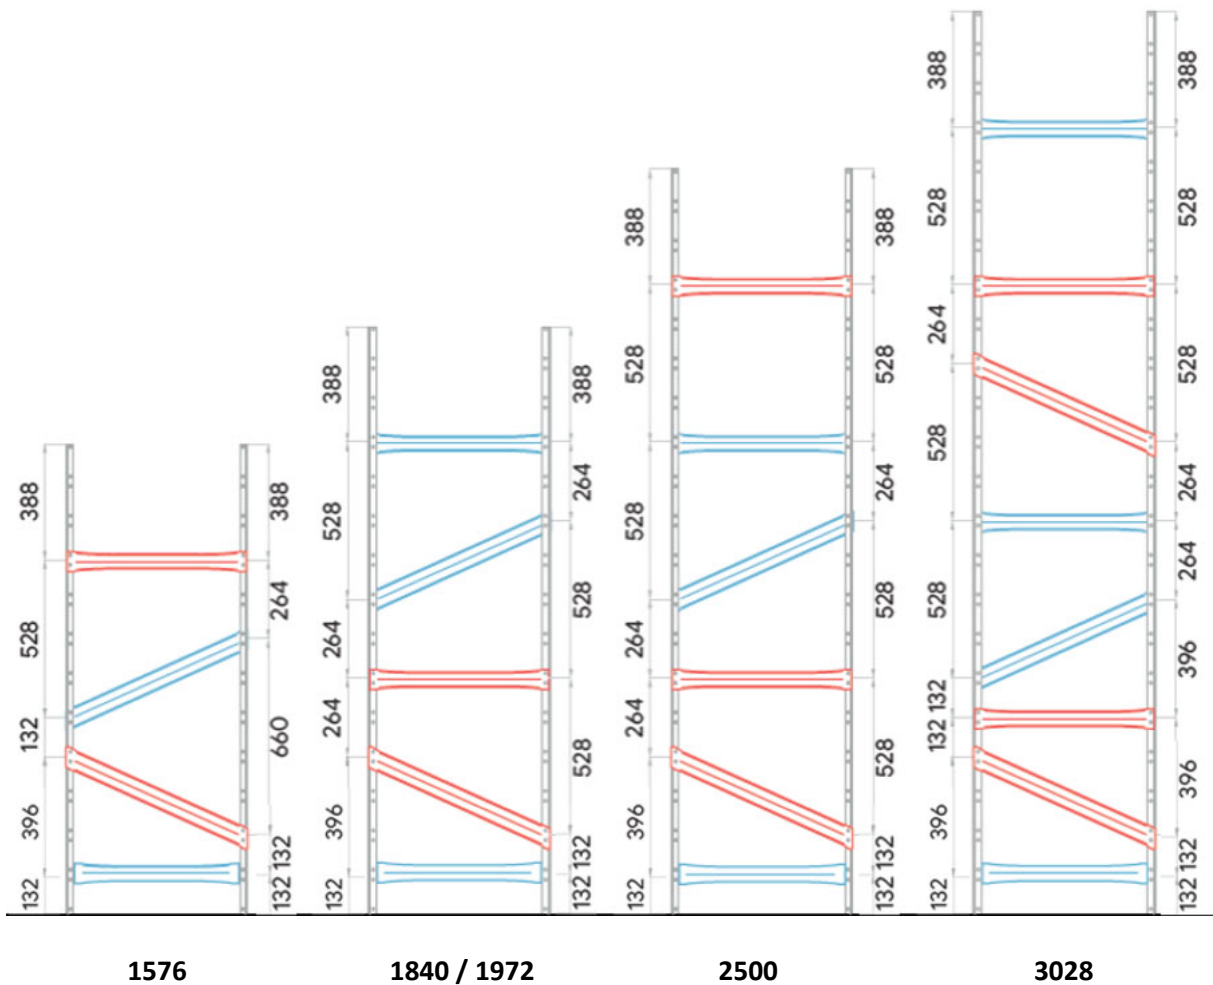


Légende : Diagonales et entretoises à emboîter sur la face intérieure de l'échelle  
Diagonales et entretoises à emboîter sur la face extérieure de l'échelle

Les graphiques ci-dessous indiquent la hauteur des plots de connexion pour chaque diagonale et entretoise.

### ÉCHELLES DE TYPE SUPER 123


HAUTEUR : 3 424 À 5 008 MM

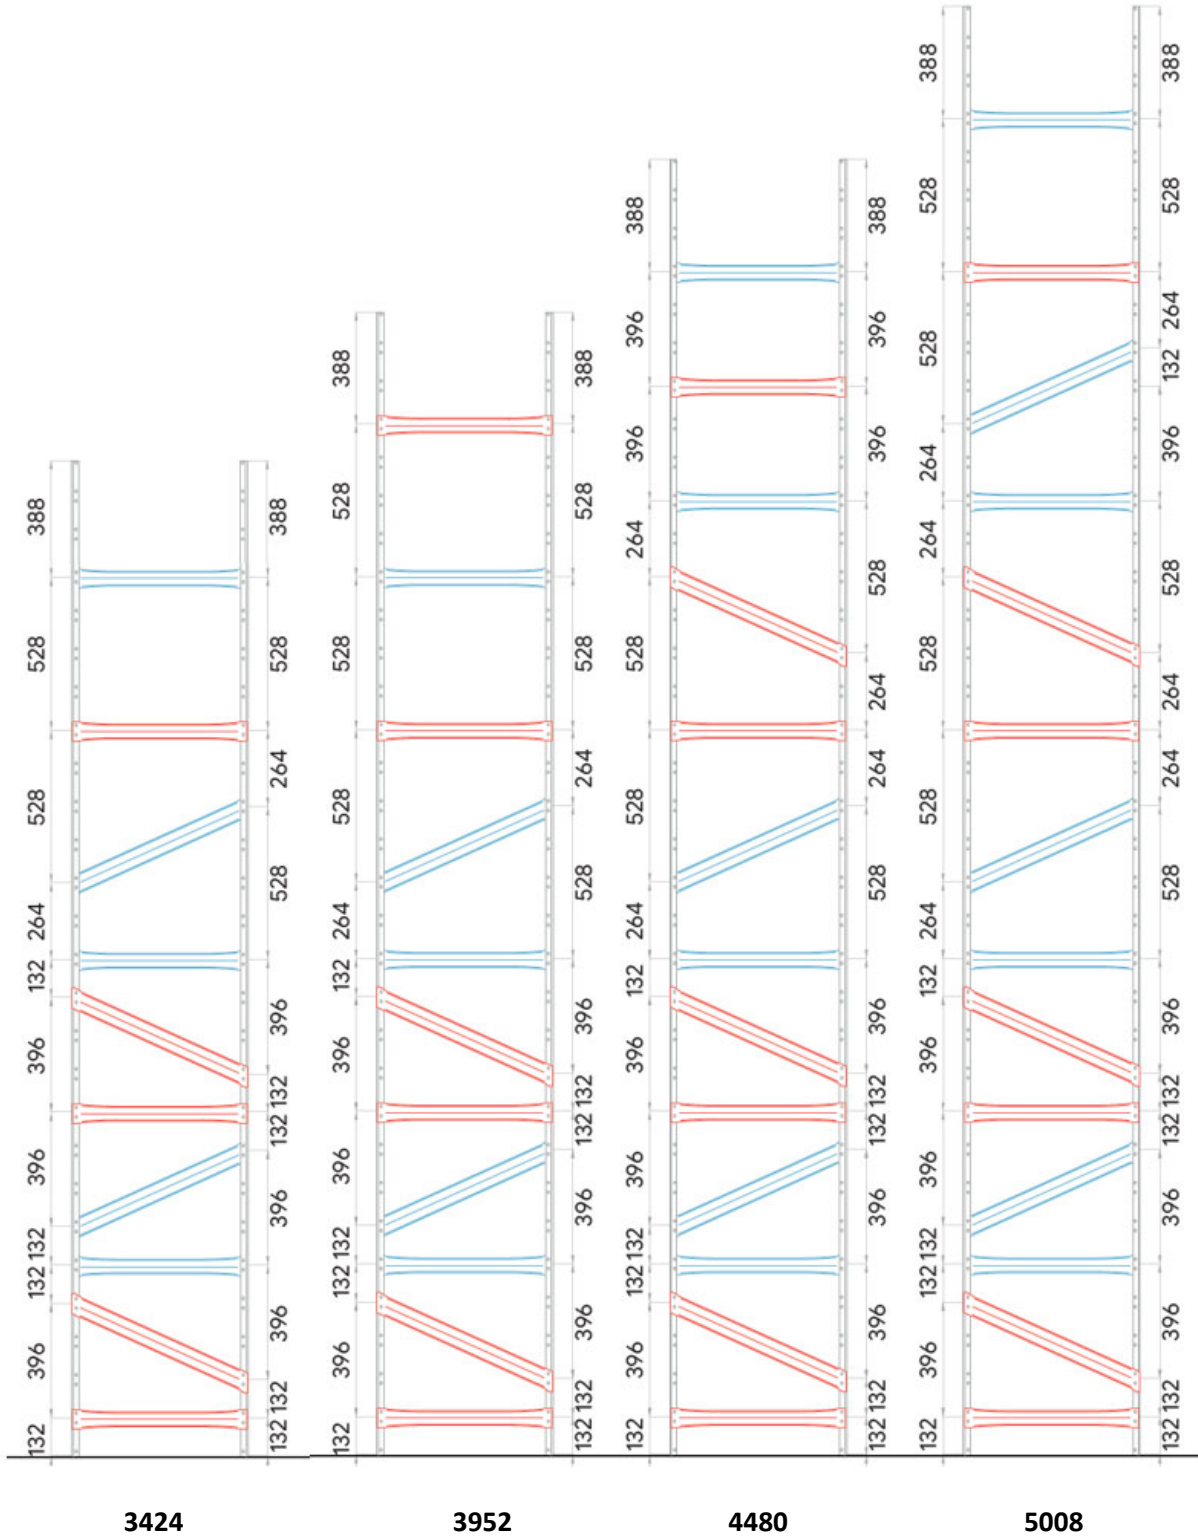

**Légende :** Diagonales et entretoises à emboîter sur la face intérieure de l'échelle  
Diagonales et entretoises à emboîter sur la face extérieure de l'échelle

## 1 - ASSEMBLAGE DES ÉCHELLES


Assemblez l'échelle en respectant toutes les étapes de la procédure détaillée ci-dessous.

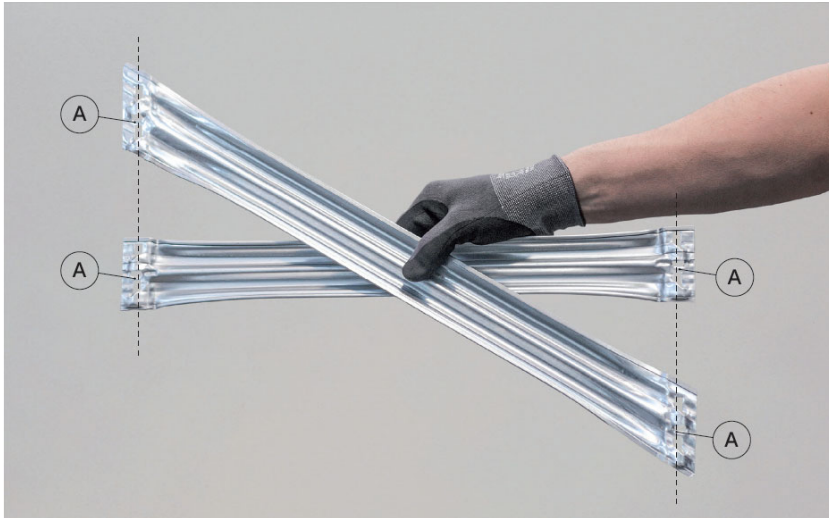

La longueur de l'entretoise est égale à la valeur nominale de l'échelle.


Les montants sont équipés d'un ergot de sécurité anti-déboitement qui verrouille les entretoises et diagonales sur les montants.

Lors de l'assemblage, il est important de vérifier que l'ergot de sécurité soit bien engagé, il doit être visible dans la fenêtre d'inspection placée entre les deux plots de connexion de chaque côté des entretoises et diagonales (voir « A » )

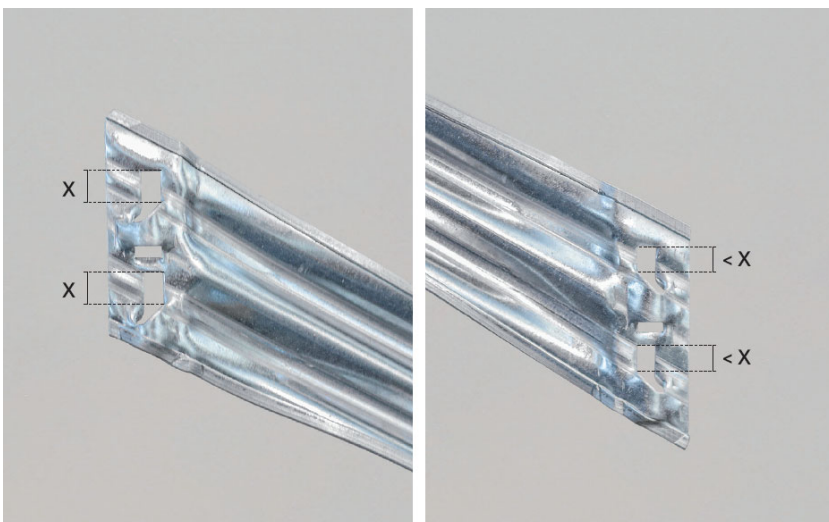

Notez la différence de hauteur entre la connexion supérieure et inférieure de la diagonale. Voir ci-contre « < X ».

Le sommet est légèrement plus long pour agir comme guide lors du montage, il aide à donner le bon angle pendant l'assemblage.

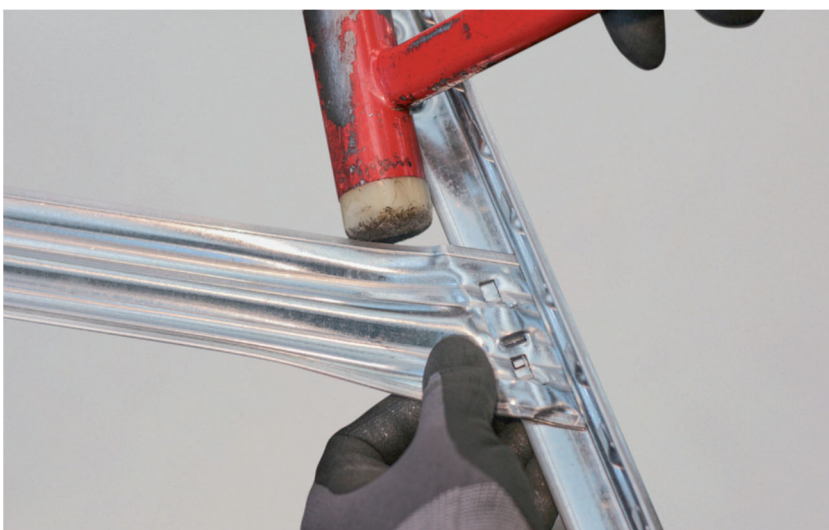

Assemblez selon le graphique correspondant à la hauteur de l'échelle en emboitant les diagonales et entretoises symbolisées en rouge pour la face interne de l'échelle.

A l'aide d'un maillet, donnez des petits à-coups de façon alternée de droite à gauche de la diagonale jusqu'à ce que l'ergot anti-déboitement soit visible dans la fenêtre d'inspection placée entre les deux plots de connexion. Une fois visible dans la fenêtre, l'ergot anti-déboitement est activé.



Procédez à l'emboîtement de l'entretoise en la positionnant comme sur l'illustration ci-contre.

Si vous rencontrez des difficultés pour l'emboîter, vous pouvez agir en exerçant une torsion sur le montant jusqu'à ce que l'entretoise s'enclenche fermement.



Donnez des petits à-coups de façon alternée de droite à gauche de la diagonale jusqu'à ce que l'ergot anti-déboîtement soit activé.



Retournez l'échelle de l'autre côté.



Assemblez selon le graphique correspondant à la hauteur de l'échelle en emboitant les diagonales et entretoises symbolisées en bleu pour la face externe de l'échelle.

Conseil : Utilisez l'échelle que vous venez de réaliser comme gabarit pour l'assemblage des échelles suivantes.




Complétez l'assemblage des échelles en insérant les embouts supérieurs de protection en PVC noir.

L'embout en PVC peut également servir de pied pour les échelles ne dépassant pas une charge de 1000 kg.

Conseil : Si vous souhaitez placer le dernier niveau de tablette au sommet du rayonnage, nous vous conseillons de n'installer les embouts qu'à la fin de l'installation afin d'éviter de les enlever pour les remettre.


### EN OPTION : PIEDS MÉTALLIQUES

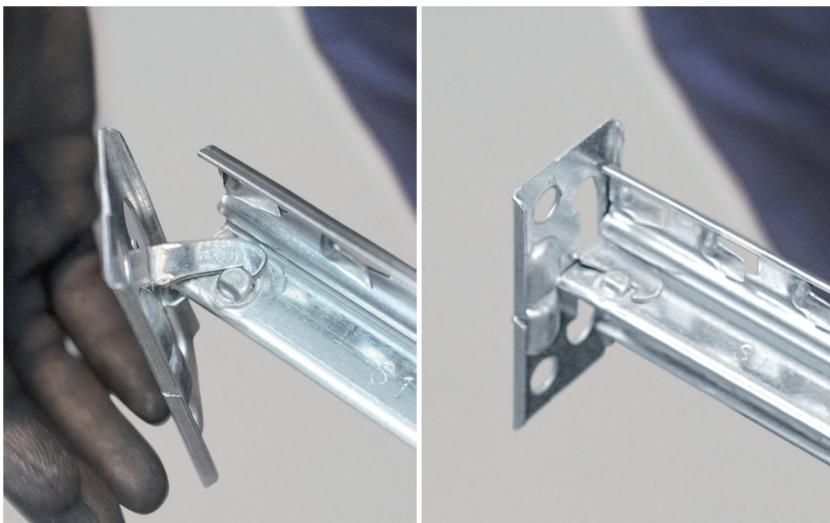

Si vous avez commandé les échelles avec pieds métalliques. Saisissez le pied métallique à la base et faites coïncider le support en forme de flèche du pied en l'insérant dans le plot de connexion et en le faisant pivoter comme sur notre illustration ci-contre.



## 2 - MONTAGE DES NIVEAUX

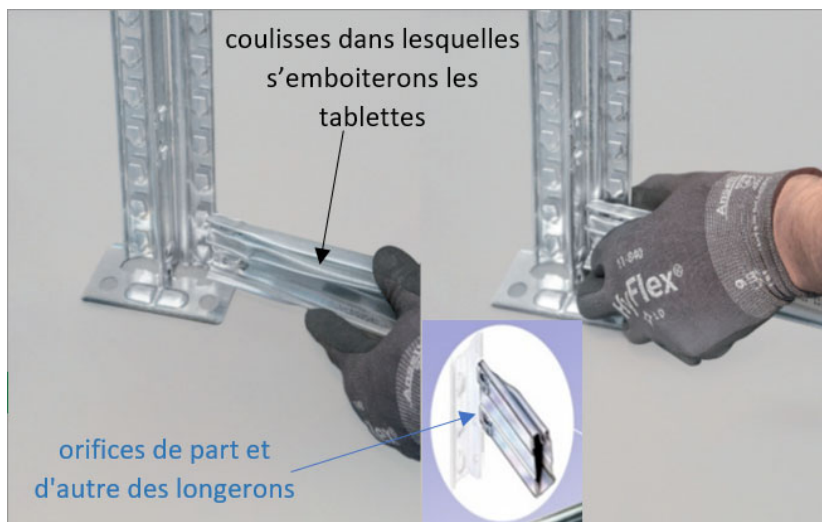


Insérez les longerons à l'arrière du rayonnage en faisant bien attention que les deux orifices du longeron s'insèrent parfaitement dans les crevées du montant de l'échelle.

Faites attention de monter les longerons avec ses coulisses dans lesquelles s'emboîteront les tablettes vers le haut.




Afin de faciliter l'assemblage des longerons dans les points de connexion, vous pouvez vous aider en exerçant manuellement une torsion sur le montant de l'échelle, comme montré sur l'image ci-contre.

Appuyez avec la paume de la main pour engager le longeron dans sa position finale.

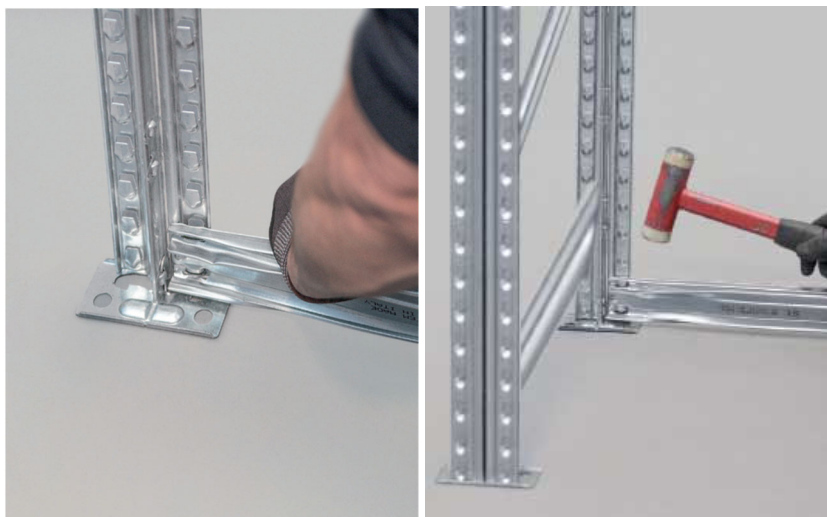

A l'aide du maillet, donnez quelques à-coups sur la tranche du longeron afin que l'emboîtement soit complet.

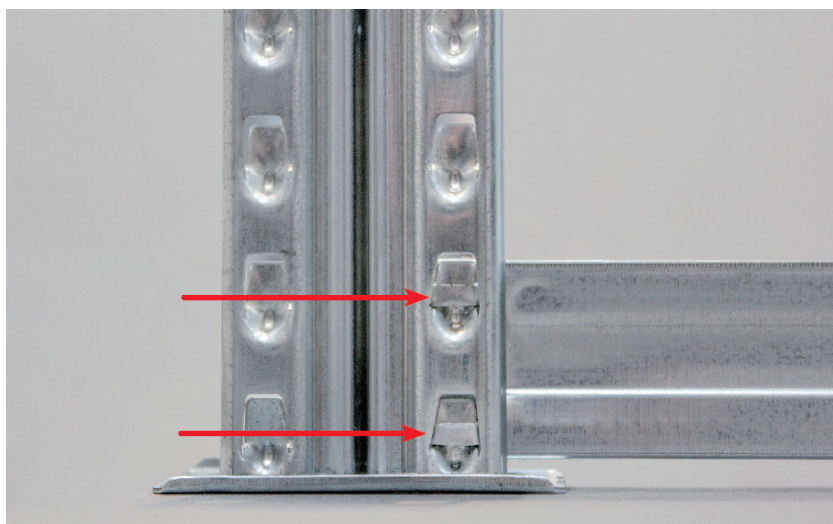

Après avoir réalisé l'étape précédente, assurez-vous que le longeron est bien enclenché.  
Sur la photo ci-contre, on peut voir deux bagues métalliques bien insérées dans les crevées du montant de l'échelle.



Le processus de montage des longerons commence par l'arrière du rayonnage puis à l'avant.



L'étape finale consiste à emboîter les tablettes dans les coulisses des longerons.  
Selon la longueur de l'élément, il peut y avoir plusieurs tablettes par niveau.



L'assemblage est terminé.

*Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un de nos conseillers.*







*Europastraat 14 – 2321 Hoogstraten*

*[info@almasy.be](mailto:info@almasy.be) - [www.almasy.eu](http://www.almasy.eu)*








*Tel. +32 (0)3 317 04 20*

*Dernière mise à jour : 01/2020*

## MONTAGE ALMASYSTEM

	<p>1. Leg 2 stijlen + 1 diagonaal op de grond.(*1) Schuif de rechtse inkepingen van de diagonaal over de onderste verbindingsknoppen en klop vast met een kleine metalen hamer in de rechtse stijl</p>	<p>1. Posez 2 montants et 1 diagonale par terre. (*1) Glissez les incisions droites de la diagonale sur les boutons connecteurs du montant et fixez dans le montant droit avec un petit marteau métallique.</p>		<p>2. Schuif de linkse inkepingen van de diagonaal* over de corresponderende knoppen op de linkse stijl en klop die vast.</p>	<p>2. Glissez les incisions gauches de la diagonale* sur les boutons connecteurs correspondants du montant gauche et fixez au moyen du marteau.</p>
	<p>3. Draai het juk om en bevestig op dezelfde manier de 2<sup>de</sup> diagonaal.(*2)</p>	<p>3. Retournez l'échelle et fixez de la même manière la 2<sup>ème</sup> diagonale (*2)</p>		<p>4. Schuif de inkepingen van de dwarsstijl over de corresponderende knoppen en fixeer met een rubber hamer door zacht naar onder toe te kloppen. (links en rechts). Doe dit voor alle dwarsstijlen volgens plan pag 4.</p>	<p>4. Glissez les incisions de la traverse sur les boutons correspondants et fixez au moyen d'un marteau en caoutchouc en tapant doucement vers le bas (gauche et droite). Répétez ceci pour toutes les traverses (voir plan page 4)</p>

## MONTAGE ALMASYSTEM

	<p>5. Plastic voetjes onder de stijlen. Metalen voeten voor jukken &gt;2500 mm zie tekening</p>			<p>7. Klik de onderste balk in de achterste stijl. Klik daarna de onderste balk vooraan in de voorste stijl.</p>	<p>7. Accrochez le 1er longeron au bas du montant arrière. Accrochez le 2ème longeron au bas du montant à l'avant.</p>
	<p>8. Maak beide balken vast in de volgende stijlen.</p>	<p>8. Accrochez les 2 longerons dans les montants suivants.</p>		<p>9. Klik de bovenste 2 balken in de beide jukken (voor en achteraan). Het rek blijft nu staan.</p>	<p>9. Accrochez les 2 longerons supérieurs (à l'avant et à l'arrière). Le rayonnage tient tout seul maintenant.</p>
	<p>10. Klik de overige balken op de gewenste hoogte in de jukken.</p>	<p>10. Accrochez les autres longerons dans les échelles à la hauteur souhaitée</p>		<p>11. Klik de legvlakken in de balken. De legvlakken zijn omgebogen in de lengterichting. De balken zijn voorzien van een gleuf waarin de rand van het legvlak past.</p>	<p>11. Posez les tablettes sur les longerons. Les tablettes sont pourvues de rebords dans le sens longitudinal et s'insèrent dans une fente prévue à cet effet.</p>

## MONTAGE ALMASYSTEM

	<p>12. Plaats de doppen op de stijluiteinden.</p>	<p>12. Placez les embouts en pvc au sommet des montants.</p>		<p>13. Het basisrek is gemonteerd.</p>	<p>13. Le rayonnage de base est monté.</p>
	<p>14. U kan het rek verder aanbouwen op dezelfde manier. Onderste balken inklikken</p>	<p>14. Allongez votre rayonnage de la même manière. Accrochez les longerons inférieurs</p>		<p>15. Achterste balken inklikken</p>	<p>15. Accrochez les longerons du fond</p>
	<p>16. Voorste balken in klikken</p>	<p>16. Accrochez les longerons frontaux</p>		<p>17. Legvlakken plaatsen</p>	<p>17. Placez les tablettes.</p>

(\*1) In een juk van 320 mm diep worden alleen horizontale dwarsstijlen gebruikt.

(\*1) Pour une échelle de 320 mm de profondeur, nous n'utilisons pas de diagonales.

(\*2) Het aantal diagonalen en dwarsstijlen dat u nodig hebt per juk varieert in functie van de hoogte van het juk. Raadpleeg bijgevoegde overzichtstabel.

(\*2) Le nombre de diagonales et traverses nécessaires par échelle varie en fonction de la hauteur de l'échelle. Consultez le tableau à la page



# Montage almasysteem : gesloten jukken / échelles fermées

11/2012

1.



juk / échelle =  
- stijlen / montants  
- diagonalen / diagonales  
- voetjes (metaal of plastic)  
pieds en métal/plastic)  
- juksluiting

*Hou een lichte hamer en handschoenen bij de hand.*  
Gardez un marteau léger et des gants à portée de main.

2.



*De diagonalen dienen geplaatst te worden op de daarvoor voorziene verbindingsknoppen op de stijlen.*

Les entretoises sont montées sur les boutons connecteurs du montant.


3.



*Sla de diagonalen vast met een lichte hamer.*

Fixez les diagonales avec un marteau léger.

4.

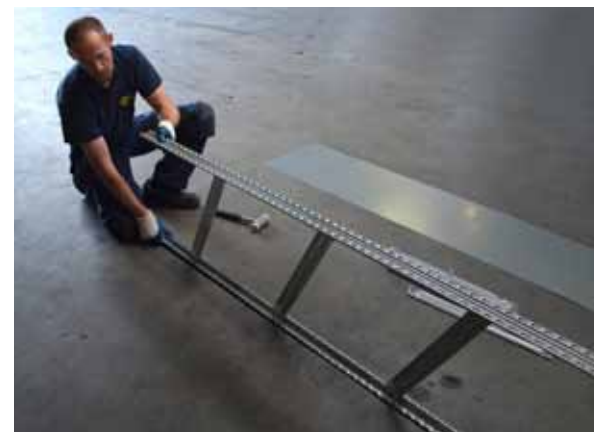

*Draai het juk om.*

Retournez l'échelle.



5.



*Bevestig op dezelfde manier de diagonalen aan de andere zijde.*

*Fixez de la même manière les autres diagonales.*

6.



*Plaats de metalen of plastic voetjes onderaan de stijlen.*

*Fixez les pieds en métal ou en plastic sur les échelles.*

7.



*Schuif de juksluiting tussen de diagonalen.*

*Glissez la cloison entre les diagonales.*

8.



*Het juk is klaar voor gebruik.*

*L'échelle est prête à l'emploi*

